




[図1]

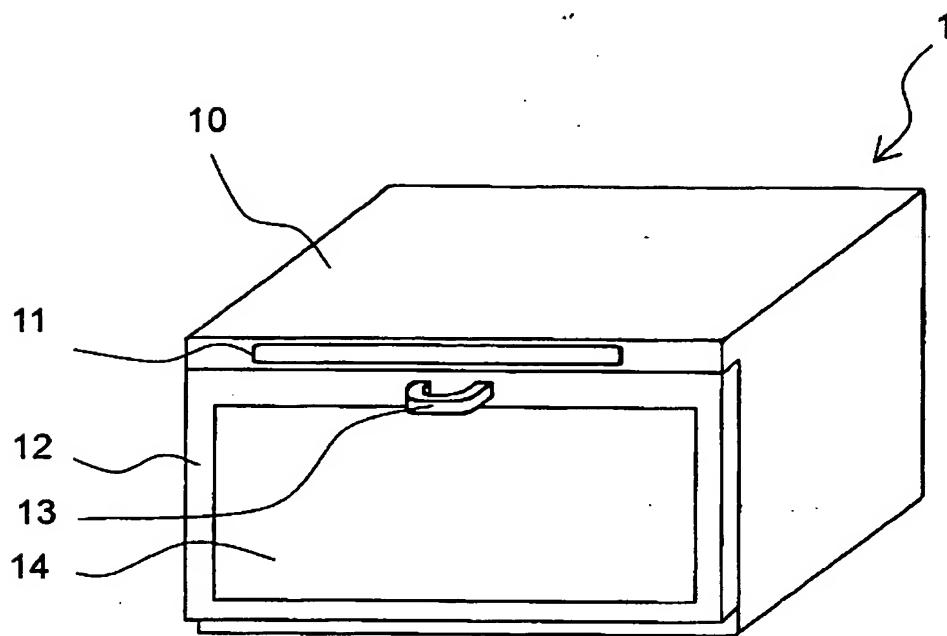



[図2]

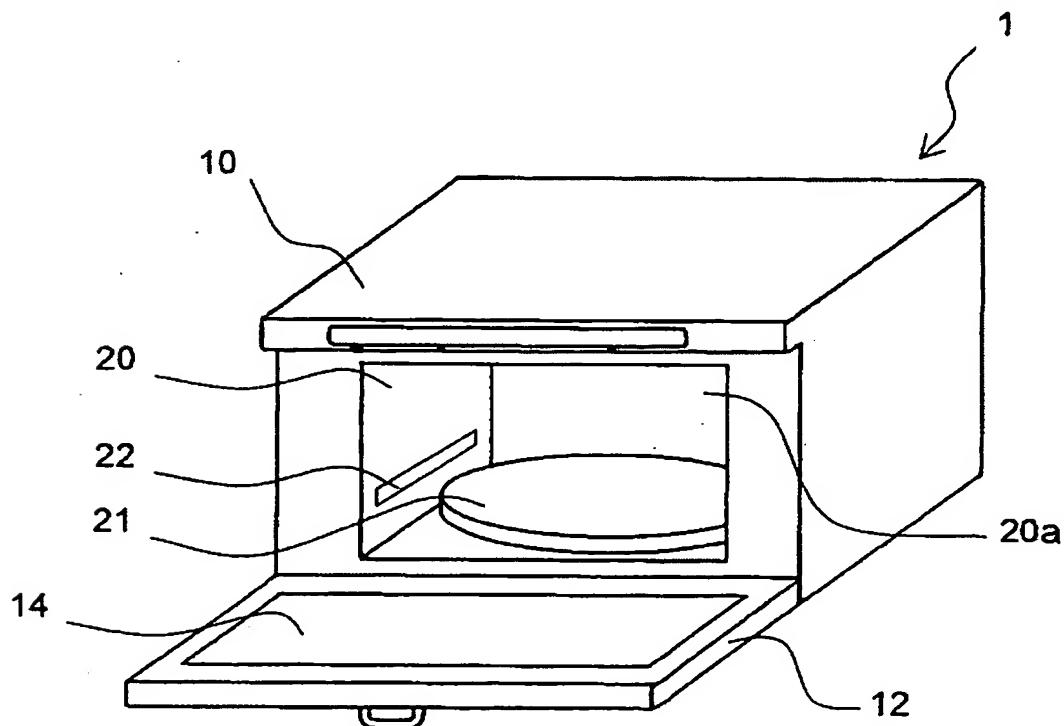


[図3]

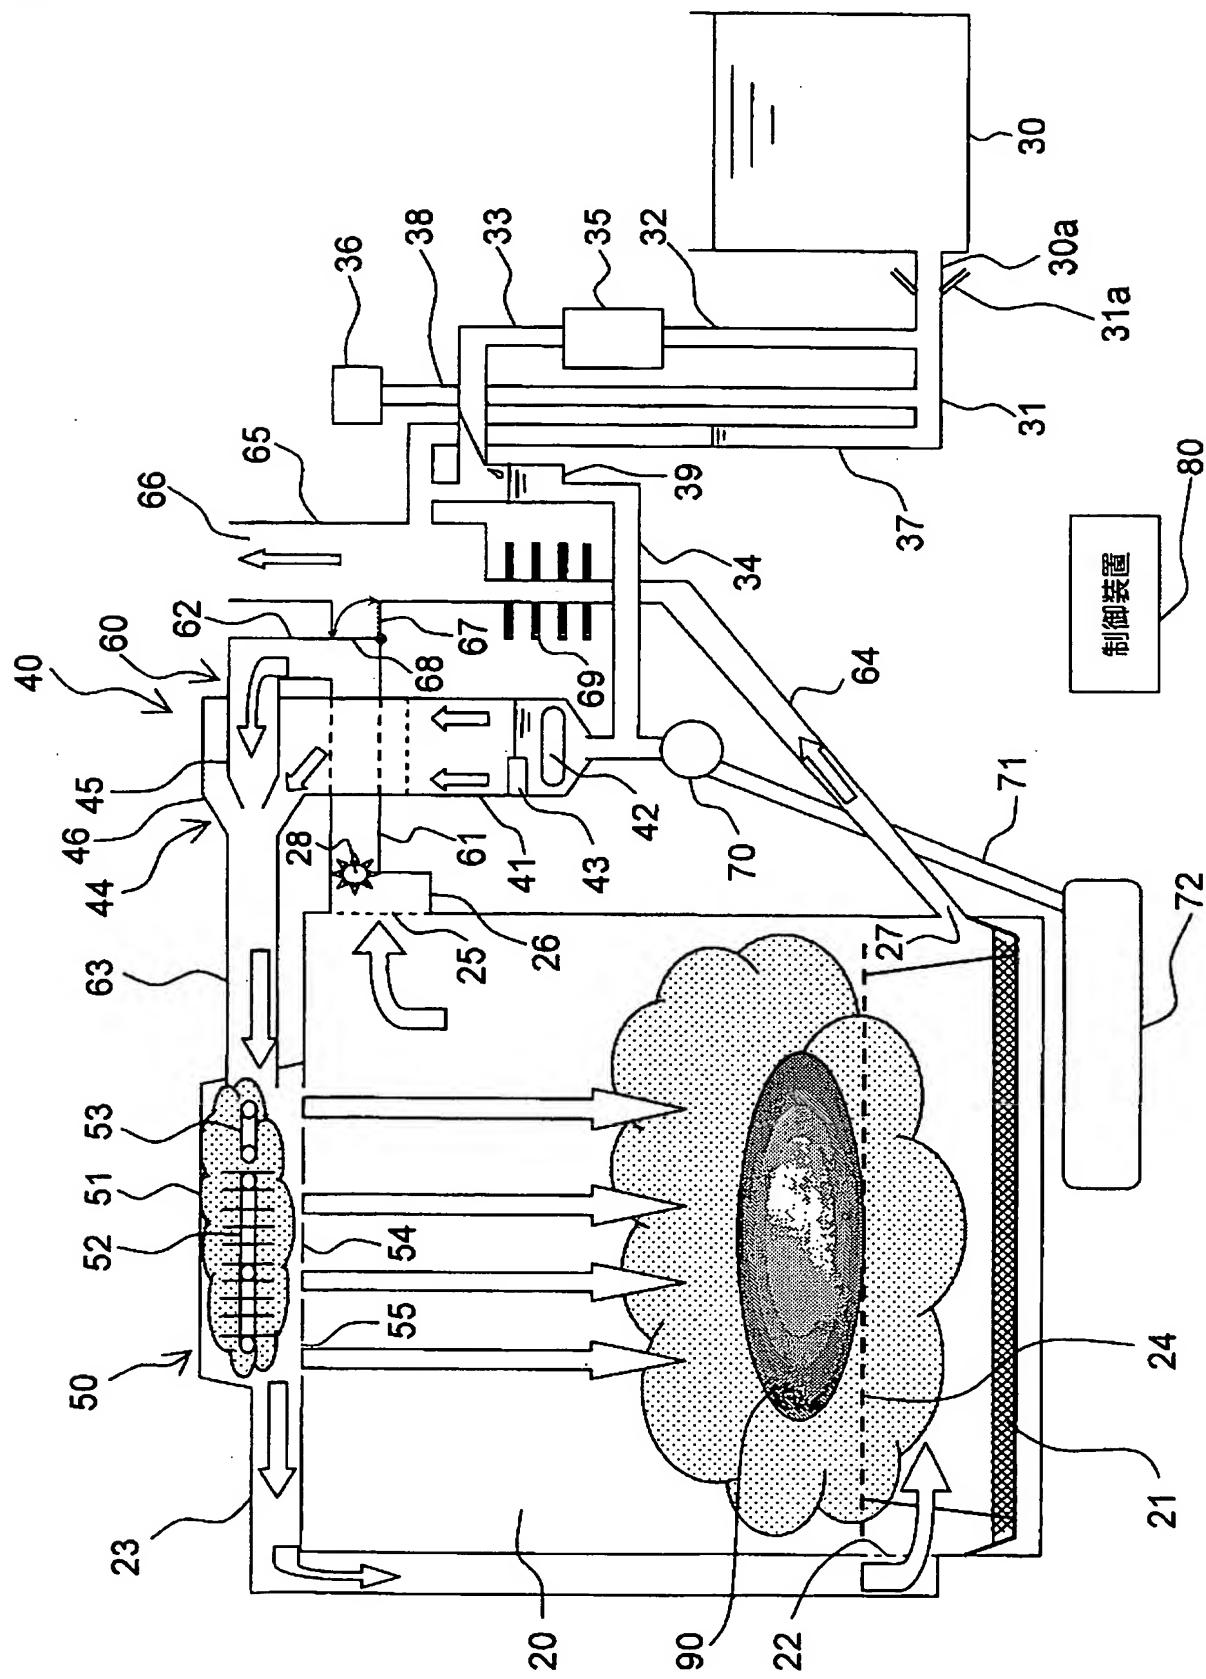


[図4]

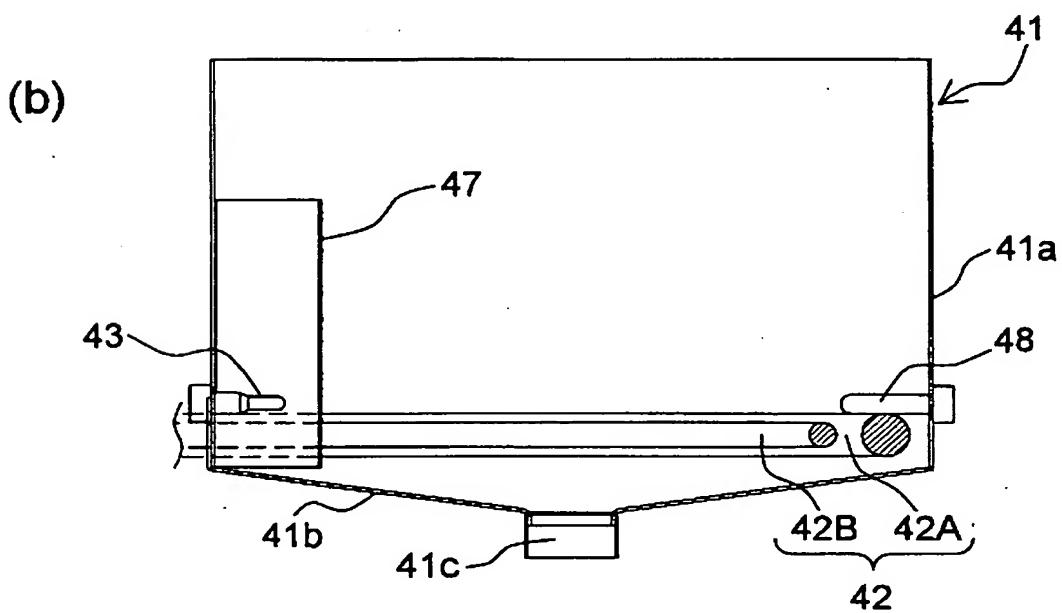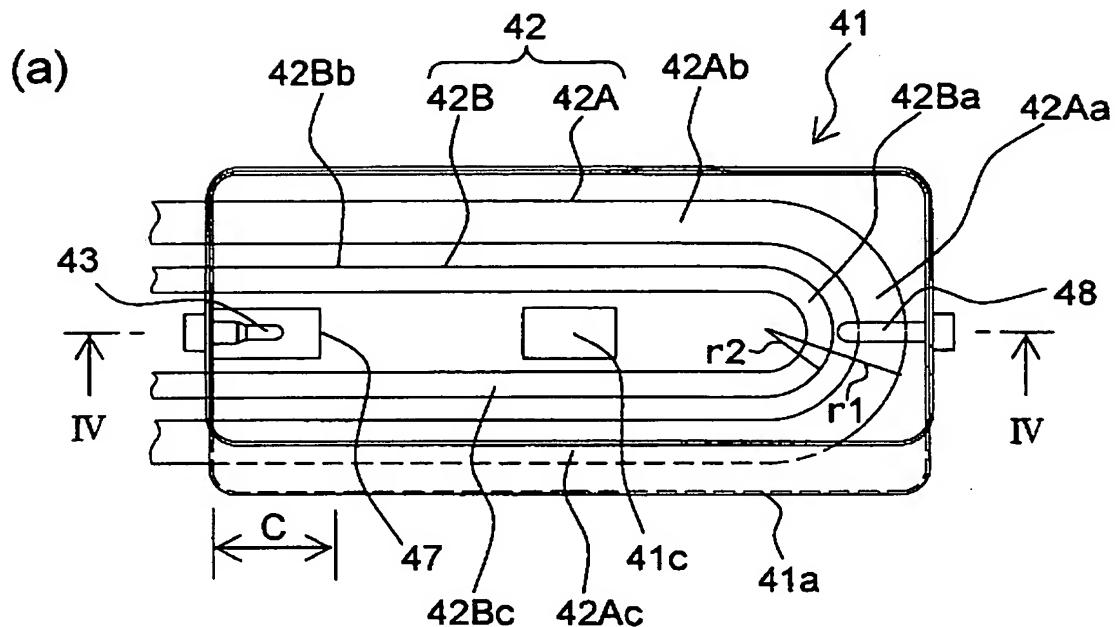


[図5]

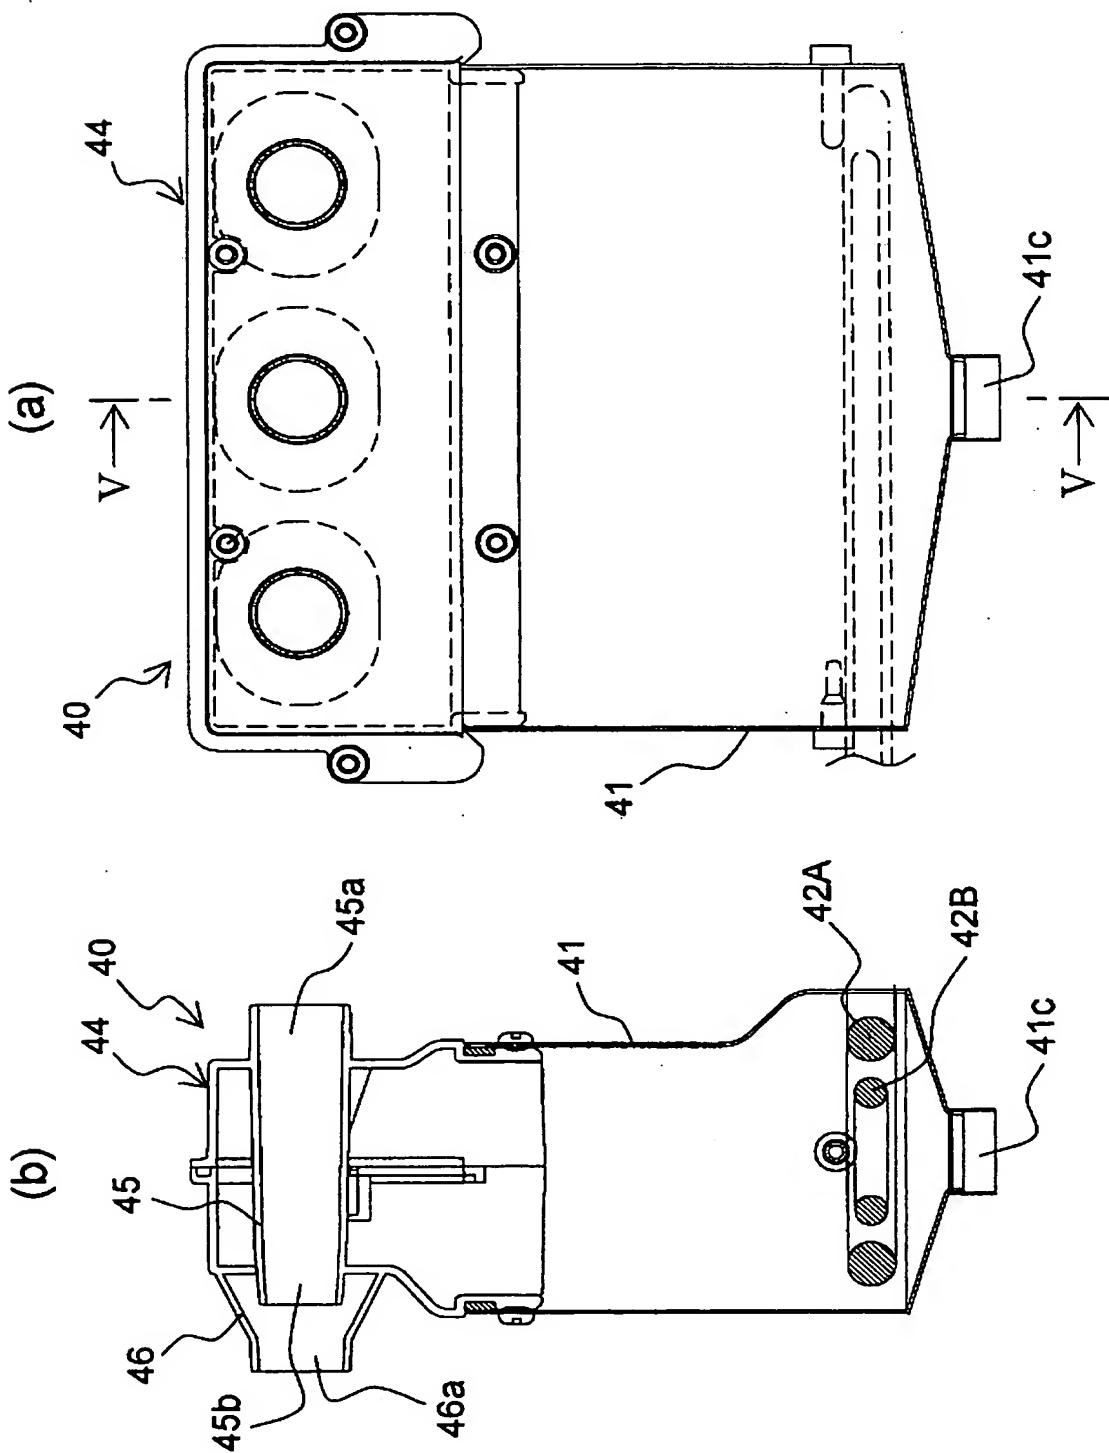


[図6]

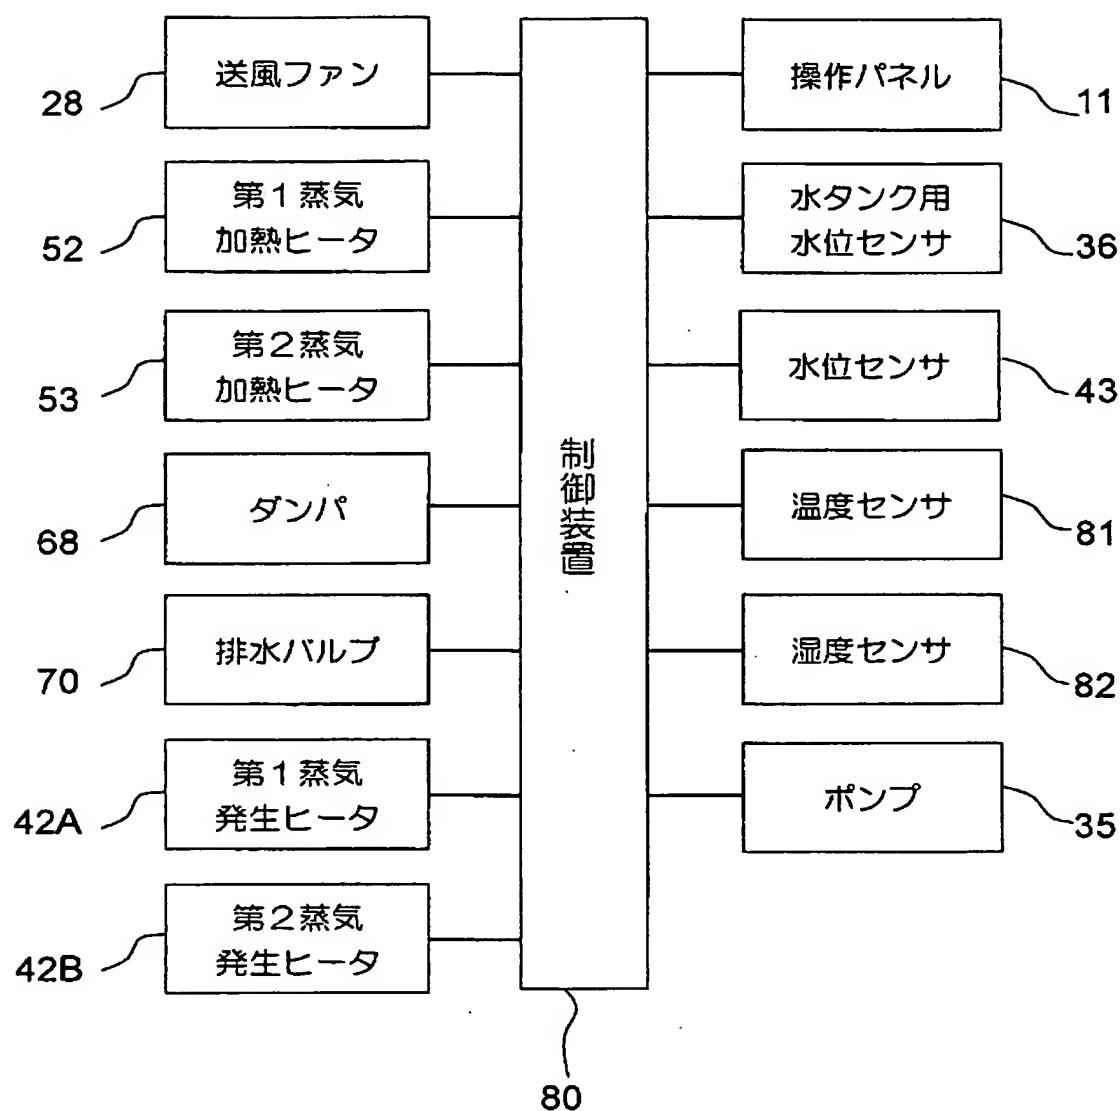

[図7]

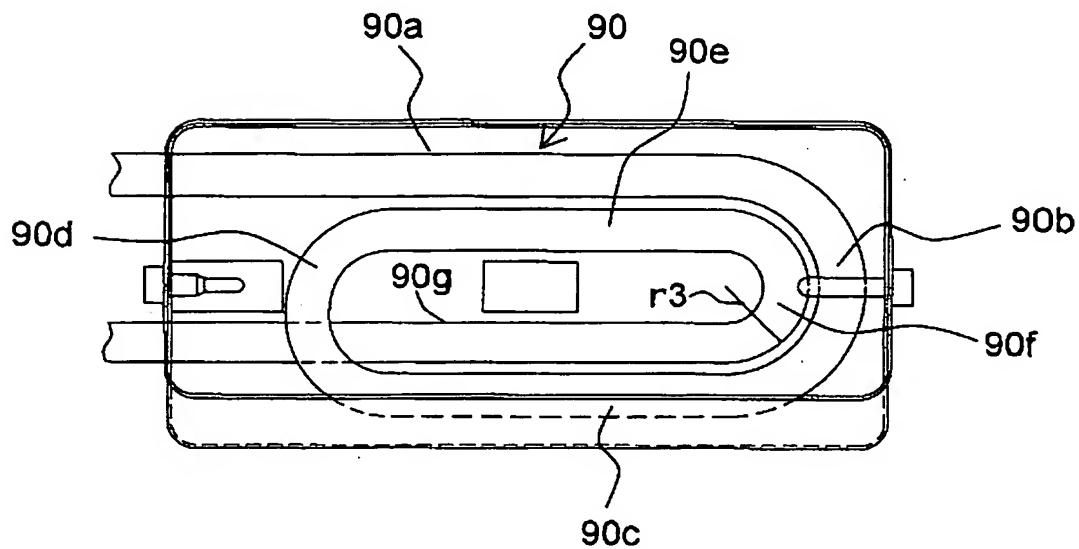

[図8]

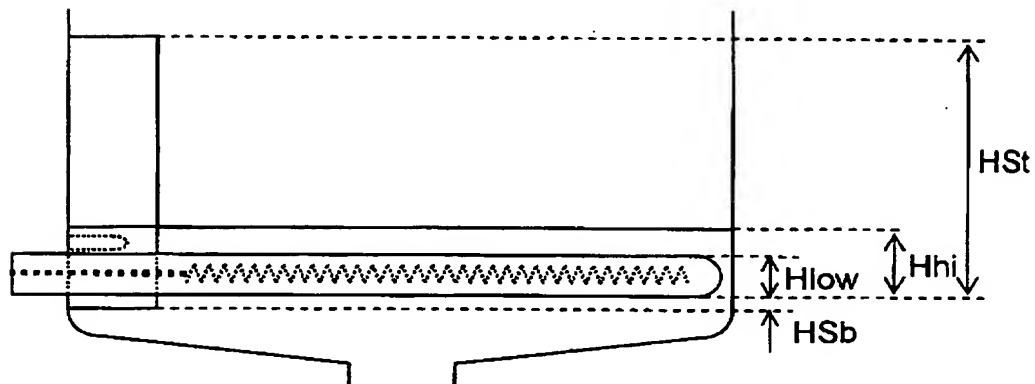

HSb : ヒータ下面から仕切板の下端までの距離


Hlow : 水位センサが水が無いと判断する高さ

Hhi : 水位の上限


HSt : ヒータ下面から仕切板の上端までの距離

[図9]


(a) 水位センサに泡がかかるない時

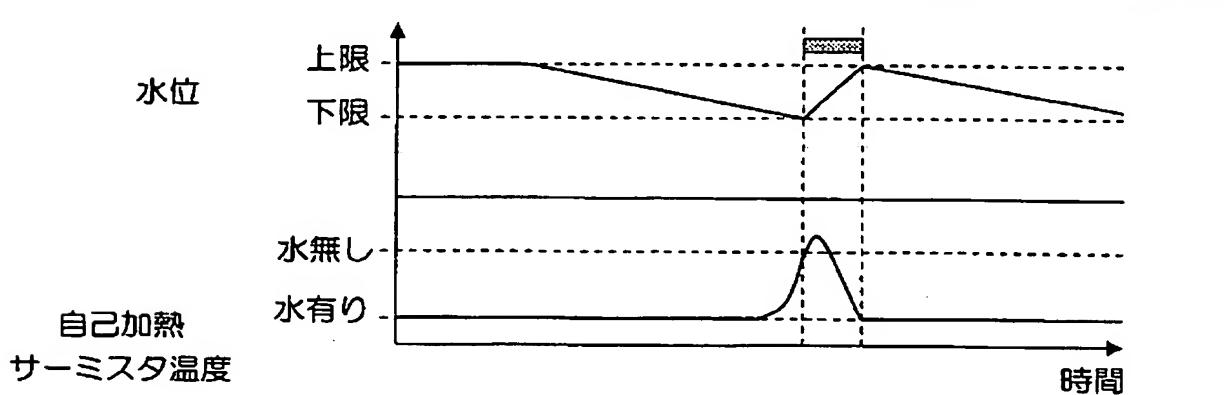

(b) 水位センサに泡がかかる時

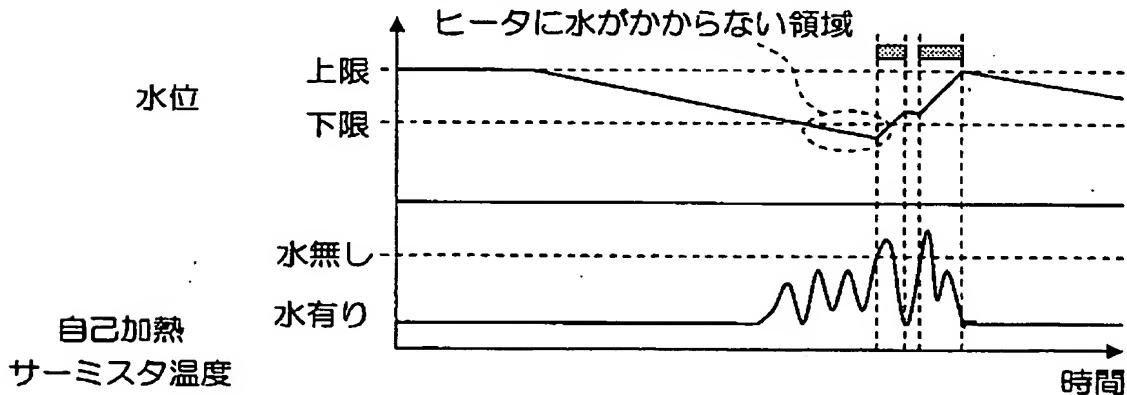

[図10]

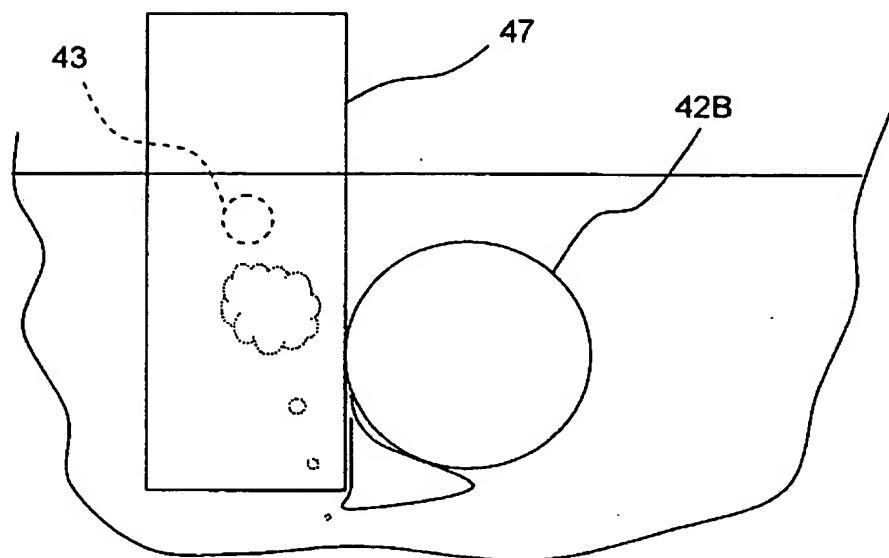

[図11]

